

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

- Asegúrate de que el volumen esté moderado en la barra de sonido y en tu dispositivo.
- No uses ni almacenes la barra en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpiela con un paño suave y seco.
- Este equipo es para uso exclusivo en interiores.
- No expongas el producto a ningún líquido.
- Usa este equipo lejos de fuentes de calor o frío extremos.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Para prevenir daños auditivos, evita el uso prolongado de este equipo cerca del oído.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.


PARTES Y CONTENIDO

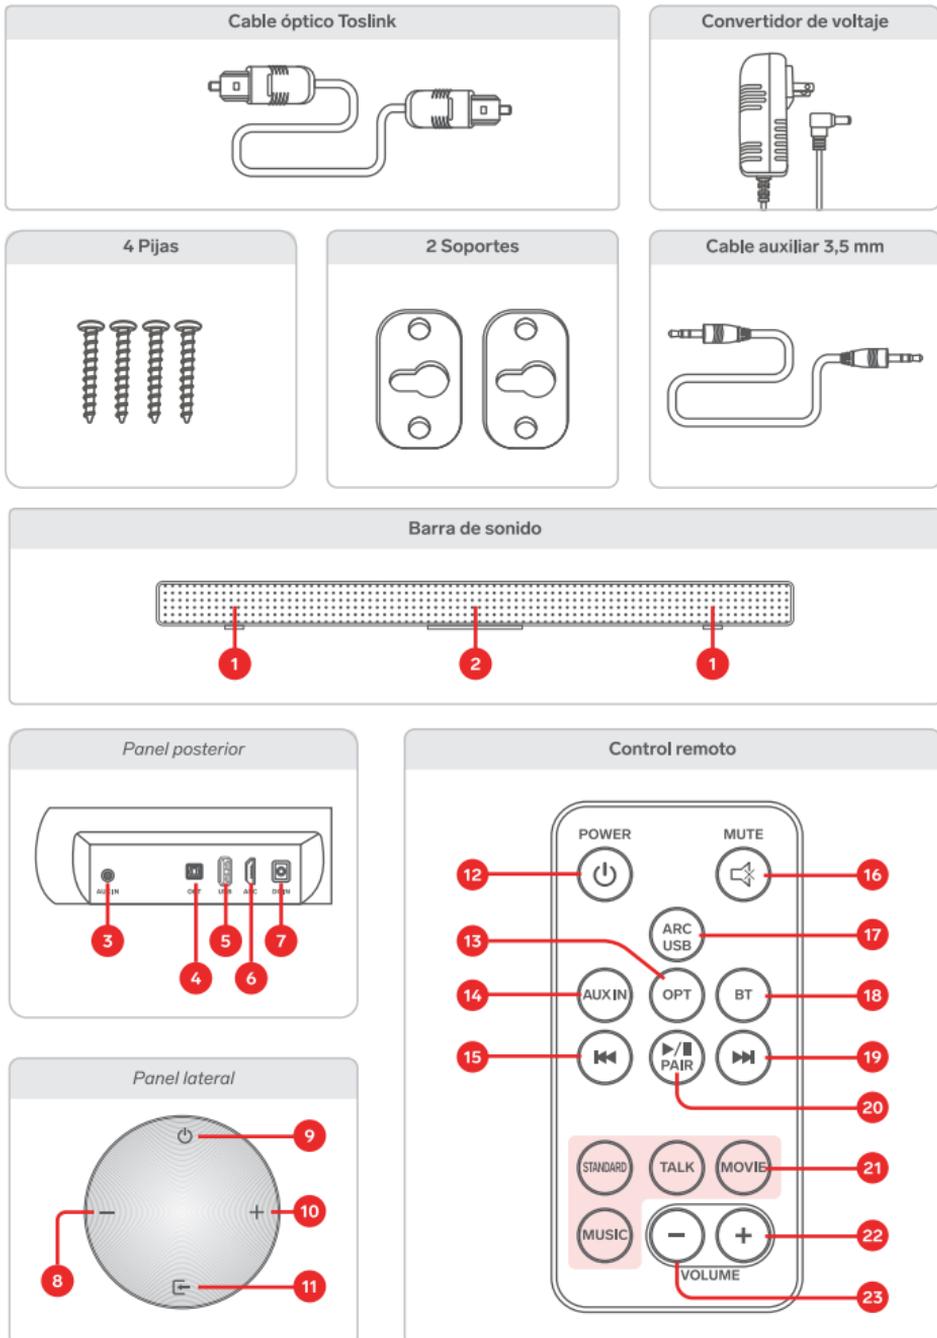

1. Bocinas
2. LED indicador
3. Entrada auxiliar 3,5 mm
4. Entrada Toslink
5. Entrada USB
6. Entrada HDMI ARC
7. Entrada de alimentación
8. Retroceder / Disminuir volumen (Mantén presionado)
9. Encender / Apagar
10. Adelantar / Aumentar volumen (Mantén presionado)
11. Cambiar entrada de sonido
12. Encender / Apagar
13. Seleccionar entrada Toslink
14. Seleccionar entrada auxiliar 3,5 mm
15. Retroceder
16. Silenciar
17. Seleccionar entrada USB o entrada HDMI ARC
18. Seleccionar vinculación Bluetooth
19. Adelantar
20. Presiona 1 vez para reproducir o pausar / Mantén presionado para desvinculación Bluetooth
21. Modos de equalización
22. Aumentar volumen
23. Disminuir volumen


CONSIDERACIONES PARA EL USO DEL CONTROL REMOTO

Al utilizar el control por primera vez, retira el plástico de la pila.

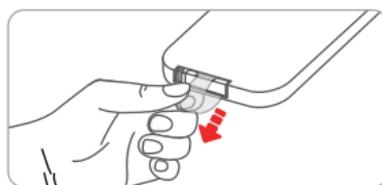

Para reemplazar la pila, sigue este procedimiento:

Abre el compartimento y coloca una pila nueva (tipo botón CR2025). Asegúrate de que la orientación de la polaridad esté de forma correcta.

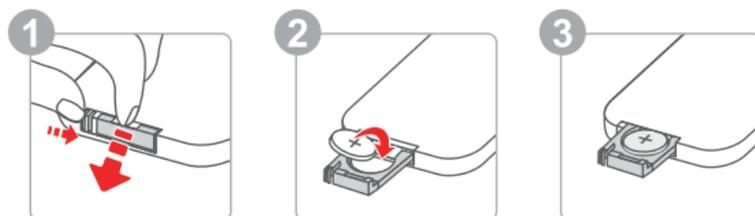

ENCENDER Y APAGAR EL EQUIPO

- 1 Conecta el convertidor de voltaje en la entrada de alimentación de la barra de sonido y en un contacto eléctrico.
- 2 Presiona el botón para encender el equipo. *Un LED se iluminará de un color distinto, según el modo de reproducción que esté activado.* Elige la entrada de sonido que utilizarás y sigue el procedimiento correspondiente indicado en la sección "MODOS DE REPRODUCCIÓN".
- 3 Mantén presionado el botón para apagar el equipo.

MODOS DE REPRODUCCIÓN

Las funciones pueden variar dependiendo del modelo y del sistema operativo del celular conectado.

Bluetooth

Asegúrate de que el dispositivo y la barra de sonido no se encuentren a más de 10 m de distancia.

- 1 Presiona el botón las veces que sean necesarias para cambiar al modo Bluetooth. *El indicador LED parpadeará a destellos en color azul, esto indica que la barra de sonido está lista para vincularse.*
- 2 Activa el Bluetooth en el dispositivo que deseas vincular.
- 3 Selecciona **Stereon BSD-120** en tu dispositivo. *El indicador LED dejará de destellar y quedará fijo, esto significa que los equipos se han vinculado exitosamente.*
- 4 Manipula la reproducción desde la barra o el control remoto.

Cada vez que se seleccione el modo Bluetooth, la barra se conectará automáticamente con el último dispositivo vinculado.

Auxiliar 3,5 mm

- 1 Para cambiar a modo auxiliar, presiona repetidamente el botón  hasta que observes que el indicador LED cambia a color verde.
- 2 Conecta el cable auxiliar 3,5 mm en la entrada **AUX IN** de la barra y en un dispositivo con entrada auxiliar.
- 3 Controla la reproducción desde el dispositivo conectado, el control remoto o la barra de sonido. En este modo solo funcionan los botones de volumen.

Toslink

- 1 Para cambiar a modo Toslink, presiona repetidamente el botón  hasta que observes que el indicador LED cambia a color blanco.
- 2 Conecta la barra de sonido y un dispositivo con entrada óptica, mediante el cable óptico Toslink.
- 3 Controla la reproducción desde el equipo conectado o con el control remoto de la barra.

USB

- 1 Inserta una memoria USB con canciones en formato MP3 en la ranura correspondiente. La reproducción comenzará automáticamente. Si esto no sucede, presiona repetidamente el botón  hasta que observes que el indicador LED cambia a color rojo.
- 2 Controla la reproducción desde el control remoto o la barra de sonido.

HDMI ARC

- 1 Presiona el botón  las veces que sean necesarias para cambiar al modo **HDMI ARC**. *El indicador LED comenzará a destellar en color azul claro, esto indica que la barra de sonido está en modo HDMI ARC.*
- 2 Conecta un cable HDMI (de venta por separado) entre la barra de sonido y la salida HDMI ARC de la pantalla.
- 3 El audio comenzará a transmitirse automáticamente. (Tal vez sea necesario que establezcas como salida de audio el puerto HDMI ARC de tu pantalla. Consulta las instrucciones de la pantalla para saber cómo hacerlo).
- 4 Controla la reproducción de música desde el control remoto o la barra de sonido.

INSTALACIÓN DE LA BARRA EN UNA PARED

- 1 Con ayuda de los soportes, realiza las marcas en donde tienes pensado colocar la barra.
- 2 Realiza las perforaciones en las marcas.
- 3 Introduce unos taquetes (de venta por separado). Toma en cuenta el diámetro de las pijas incluidas.
- 4 Coloca los soportes y fíjalos con las pijas. Asegúrate de hacer mucha presión al momento de atornillar.
- 5 Coloca la barra en los soportes.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 15 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Potencia: 10 W x 2 (20 Wrms)
Respuesta en frecuencia: 30 Hz - 20 kHz

Convertidor de voltaje

Alimentación: 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz 0,6 A
Salida: 15 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Control remoto

Alimentación: 3 V $\overline{\text{---}}$ (1 x CR2025)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Barra de sonido Bluetooth para TV
Modelo: BSD-120
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

NOTAS

Atención a clientes
(55) 1516 6000

f /steren.mexico
@steren_oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

